

MANUAL DE OPERAÇÃO

LM400 RGBWW

LEDMAIS

O **LM400** é um iluminador de LED projetado e fabricado com as mais recentes e inovadoras tecnologias para proporcionar a seus usuários uma iluminação de alta qualidade.

Descrevemos a seguir suas principais características e instruções de uso.



LM400

COMO LIGAR O LM400 RGBWW NO AC

LEDMAIS

O **LM400** é fornecido com um cabo AC com plug tripolar e por ser um equipamento de baixo consumo - apenas 400W - pode ser alimentado em 110V ou 220V em qualquer tomada residencial de 10A.

A tomada de alimentação AC possui um fusível de **7A** que atua para proteger a rede em caso da fonte interna entrar em curto. Se o fusível queimar precisará ser substituído para que o refletor volte a funcionar. No compartimento há um fusível de reserva, se este queimar também será necessário enviar o refletor para revisão na Ledmais.

Ao lado da tomada de entrada encontra-se uma de saída AC que permite energizar mais 3 (três) outros refletores iguais, em série (“jampeamento”) - utilizando-se para isso um cabeamento próprio (não incluído) - ou para ligar um carregador de celular, por exemplo.



Atenção: O LM400 é bivolt, pode ser ligado em 110 V ou 220V mas esta tomada adicional fornecerá sempre a mesma tensão em que o LM400 estiver sendo alimentado - 110V ou 220V.

COMO CONECTAR O LM400 RGBWW A UMA MESA DMX VIA CABO

LEDMAIS

Usando um cabo DMX com conector XLR de 3 pinos, ligar a mesa ao conector “DMX IN” localizado na parte de trás do LM400 RGBWW. Logo acima da tomada DMX IN, há outra , também do tipo XLR, com a marcação DMX OUT que permite o looping, ou seja, a conexão via DMX de vários LM400 RGBWW em linha, para que sejam operados a partir de uma mesma mesa.




LM400

COMO CONECTAR O LM400 RGBWW A UMA MESA DMX VIA WIFI

LEDMAIS

Caso o refletor possua a antena wifi embutida (opcional), é necessário configurar a mesa DMX e o refletor em uma mesma frequência. Existem 7 possibilidades de frequências definidas por 7 cores diferentes, selecione a mesma cor através do botão "Set Up" na traseira do refletor e na mesa. O LED indicador do canal começará a piscar, indicando que o equipamento está pronto para uso.

Para verificar qual cor está selecionada na mesa, basta dar um clique no botão indicador de canal.

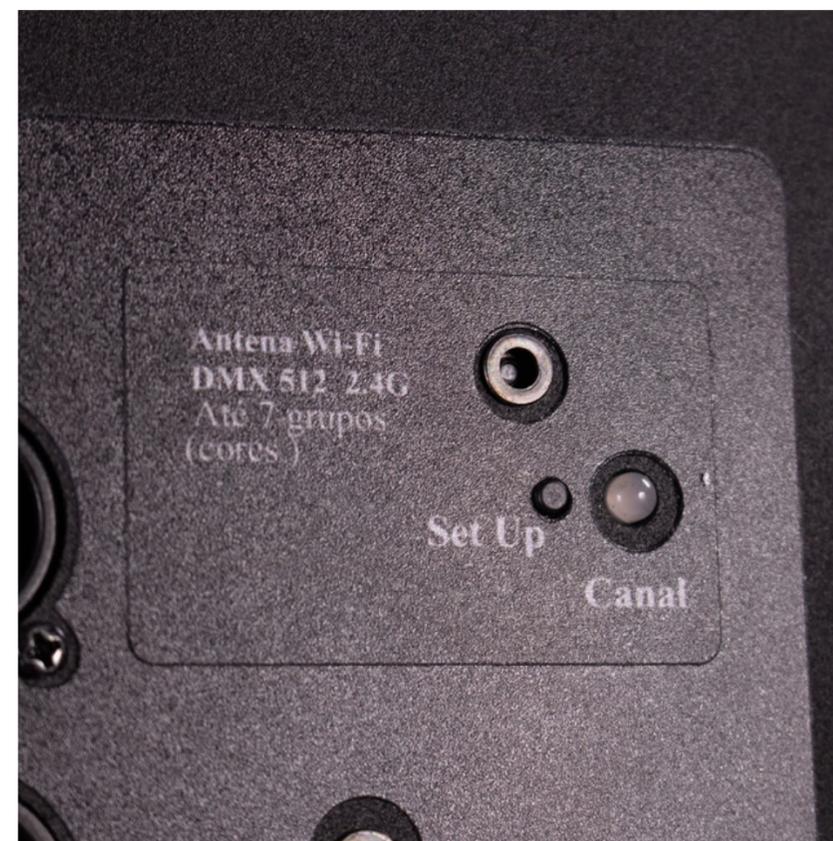

COMO OPERAR O LM400 RGBWW VIA MESA DMX

LEDMAIS

Cada refletor possui dois controladores DMX, com dois displays separados. Se forem ambos endereçados no mesmo canal DMX as duas placas de LED serão comandadas juntas. Se cada controlador DMX for endereçado separadamente, cada placa será controlada também separadamente.

Quando o refletor for ligado o display mostrará a primeira função, o canal DMX que está em uso (default = A0001, indicando que está pronto para ser controlado a partir do canal 01 da mesa DMX).

Alterar o set up desse painel de forma errada poderá fazer o refletor parar de funcionar ou deixar de responder corretamente aos comandos. Se isso acontecer veja adiante como restaurar o set up default.



IMPORTANTE: Observe que os dois displays digitais na parte de trás do refletor não são um controle manual e sim a maneira de endereçar os canais e alterar algumas configurações técnicas do DMX.

COMO OPERAR O LM400 RGBWW VIA MESA DMX

LEDMAIS

Como mudar para outro canal DMX

No display digital DMX há 4 pequenos botões: *back*, *enter*, *up* e *down*.

Aperte *enter* e o display vai piscar, use os botões *up* e *down*, vá até o número do canal desejado e aperte *back* para confirmar.



Além do canal em uso o Painel DMX permite alterar outros 5 parâmetros do DMX, para maiores detalhes consulte o Manual DMX Ledmais.

Como recuperar o set up padrão (default)

Aperte os botões *back* e *enter* juntos, o display vai piscar e o set up default terá retornado automaticamente para quatro de suas seis funções, exigindo que duas delas sejam ajustadas manualmente pelo usuário:

PF01 - passar para PF30

Dp1.1 - passar para DP7.5

Faça isso usando as teclas *up* e *down* para navegar e *back* para confirmar.

Pronto, o set up default estará restaurado.

COMO OPERAR O LM400 RGBWW VIA MESA DMX

LEDMAIS

Usando uma mesa DMX por cabo ou WiFi, esta é a configuração:

- Os 3 primeiros canais DMX controlam cada uma das cores RGB.
- Os 2 canais seguintes controlam os dois brancos.

Através desses 5 canais o usuário pode dimerizar cada uma das cores, misturando-as até definir a cor que deseja;

O sexto canal é o dimmer master, vai controlar a intensidade da luz na cor definida anteriormente.

O sétimo canal controla os efeitos disponíveis no LM400. Em uma mesa DMX com display digital basta ir deslizando o potenciômetro e acompanhando o ranger que é exibido:

- 0 a 7 = indefinido (nenhum efeito)
- 8 a 65 = strobo
- 66 a 71 = indefinido
- 72 a 127 = pulsar / piscar
- 128 a 133 = indefinido
- 134 a 189 = acender / apagar
- 190 a 195 = indefinido
- 196 a 250 = strobe randomico
- 251 a 255 indefinido

Caso a mesa não possua display, os efeitos funcionarão da mesma forma, basta subir lentamente o potenciômetro deslizando para identificar visualmente cada um dos efeitos.

COMO OPERAR O LM400 PELO PAINEL DE CONTROLE

LEDMAIS

O **LM400** também pode ser operado através de um painel de controle (opcional) com display digital, instalado na parte de trás do refletor.

O painel possui três modos de controle (CCT, HSI e RGBWW), para selecioná-los, basta manter o potenciômetro pressionado até abrir o menu de seleção.

Lembre-se que o “Painel DMX” sai da Ledmais já configurado, evite mudar essa configuração e se precisar fazê-lo consulte antes o Manual DMX Ledmais.

Mas observe que para o perfeito funcionamento do **LM400**, o canal DMX escolhido deverá ser sempre o mesmo nos dois painéis traseiros. (o painel DMX e o Painel de Controle).

Para todos os detalhes sobre a configuração e operação via DMX consulte o Manual DMX Ledmais, disponível para download em www.ledmais.com.

Para operar o modo CCT, os procedimentos são:

- Ligue o refletor no botão on-off e gire um pouco o potenciômetro.
- o display de controle acende na última posição em que estava.
- para dimerizar basta girar o potenciômetro.
- para mudar as funções do painel, pressione o potenciômetro uma vez:
- um clique e ele vai para a temperatura de cor.
- outro clique muda para endereçar o canal de DMX
- clicando novamente ele volta para a função dimmer.
- girando o potenciômetro de forma rápida a função selecionada vai até o valor máximo (direita) ou mínimo (esquerda).

COMO OPERAR O LM400 PELO PAINEL DE CONTROLE

LEDMAIS

Para operar o modo HSI, os procedimentos são:

- Ligue o refletor no botão on-off e gire um pouco o potenciômetro.
- o display de controle acende na última posição em que estava.
- para dimerizar basta girar o potenciômetro.
- para mudar as funções do painel, pressione o potenciômetro uma vez:
- um clique e ele vai para a função S (Saturação) que vai de 0 a 100%
- outro clique muda para endereçar o canal de DMX
- clicando novamente ele vai para a função H que controla a cor (0 a 359°)
- outro clique ele volta para a função dimmer
- girando o potenciômetro de forma rápida a função selecionada vai até o valor máximo (direita) ou mínimo (esquerda).

Para operar o modo RGBWW, os procedimentos são:

- Ligue o refletor no botão on-off e gire um pouco o potenciômetro.
- o display de controle acende na última posição em que estava.
- para dimerizar basta girar o potenciômetro.
- para mudar as funções do painel, pressione o potenciômetro uma vez:
- um clique e ele controla a cor vermelha
- outro clique ele controla a cor verde
- clicando de novo ele controla a cor azul
- outro clique ele controla o branco frio
- clicando novamente ele controla o branco quente
- outro clique muda para endereçar o canal de DMX
- clicando novamente ele volta para a função dimmer
- Girando o potenciômetro de forma rápida a função selecionada vai até o valor máximo (direita) ou mínimo (esquerda).

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

LEDMAIS



Light Bank



Filto Acrílico



**Colmeia de Tecido
(Disponível para Light
Bank ou Boca do
Refletor)**



Space Light

OBSERVAÇÕES GERAIS

LEDMAIS

- O **LM400** não pode ser utilizado na chuva nem receber respingos de água sob risco de queima de componentes.
- O **LM400** é resistente e construído para ter uma vida longa mas é aconselhável evitar choques, quedas ou balançar excessivamente o refletor.
- Quando o **LM400** for utilizado em um grid deverá obrigatoriamente ficar preso por um cabo de segurança , através da argola existente no corpo do refletor.
- Sempre que for utilizar o **LM400** em um tripé lembre-se de travar firmemente o manípulo.
- O **LM400** poderá apresentar mau funcionamento se for utilizado ou armazenado em temperaturas inferiores a 5 graus celsius ou superiores a 50 graus celsius.
- Procure utilizá-lo sempre em redes com energia estável pois picos de tensão ou de corrente podem danificar os leds ou outros componentes do refletor.
- **LM400** é fabricado com leds de CRI (IRC) acima de 94 e com vida útil estimada em 30.000 horas (variando em função das condições de uso). Nunca cubra ou feche as saídas de ventilação que há no corpo do refletor para evitar super aquecimento.